

**Samen werken
aan lekker
en gezond
drinkwater.**


Jij, wij, water.



(050) 368 86 88
waterbedrijfgroningen.nl

Informatiefolder

Advies over jouw waterontharder

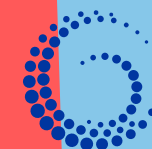

**Waterbedrijf
Groningen**

Waterbedrijf Groningen levert drinkwater met een gemiddelde hardheid.

Kalk zit van nature in ons water en is niet schadelijk voor je gezondheid, maar in sommige gevallen kan het zorgen voor kalkaanslag. Om kalkaanslag te verminderen, kiezen mensen ervoor om een waterontharder te laten installeren.

Ben je benieuwd naar de hardheid van het water op jouw adres? Kijk dan op waterbedrijfgroningen.nl/hardheid.

Advies bij aanschaf, gebruik en beheer van je waterontharder.


Als je overweegt om een waterontharder aan te schaffen of als je er al een hebt, is het volgende van groot belang om de kwaliteit van je drinkwater te garanderen:

- Een veilige en juiste installatie door een erkend installateur;
- Onderhoud en beheer van je waterontharder: denk bijvoorbeeld aan het reinigen of vervangen van filters of het laten controleren van je apparaat om de kwaliteit van het water uit je kraan goed te houden.


Hoe werkt de installatie van je waterontharder?




Je waterontharder moet op een passende plek geplaatst worden. Onze monteur moet altijd bij de watermeter opstelling kunnen komen in geval van een storing of bij het verwisselen van de watermeter.

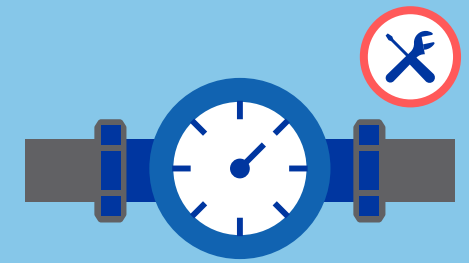

Bij de installatie van een waterontharder mag er niet aan de watermeter opstelling worden gesleuteld.

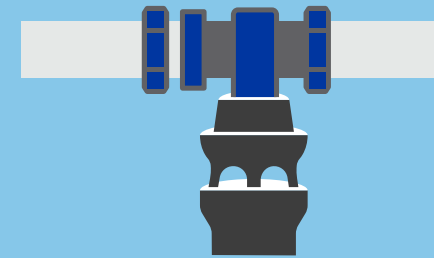

Tussen de watermeter en je waterontharder moet altijd een terugstroombeveiliging geplaatst zijn van het type CA of EA, afhankelijk van je type waterontharder. Deze beveiligingseenheid mag niet worden verwijderd.

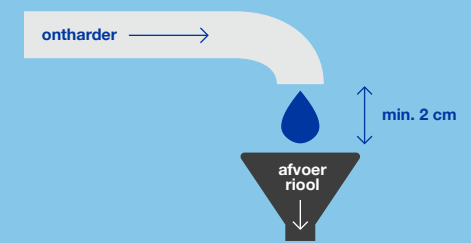

De afvoerleiding van de installatie moet met zichtbare tussenruimte op de riolering worden aangesloten. Dit om terugstromen van vervuild water in de leiding te voorkomen.

Wat is er verder nog belangrijk?



Onderhoud je waterontharder volgens voorschriften van de leverancier. Laat daarnaast minimaal één keer per jaar de beveiligingseenheid door een installateur controleren.



Ontharden mag tot de minimum ondergrens van 5,6 dH waterhardheid.